Apice
ELECTRIC HOT MAT

# 取扱説明書
Instruction Manual

この取扱説明書には保証書がついています。必ず記入をお受け下さい。

寝ころんで使える
180×70cmタイプ

## パーソナル ホットマット

品番 **AMM-100**

●この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
●この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用下さい。
●取扱説明書及び、保証書は大切に保管して下さい。
**ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読み下さい。**

- マイクロファイバー
- ウォッシャブル(洗濯)可能
- ダニ退治(ハンター)機能
- 室温センサー付き
- くるくる巻いて収納ボタン

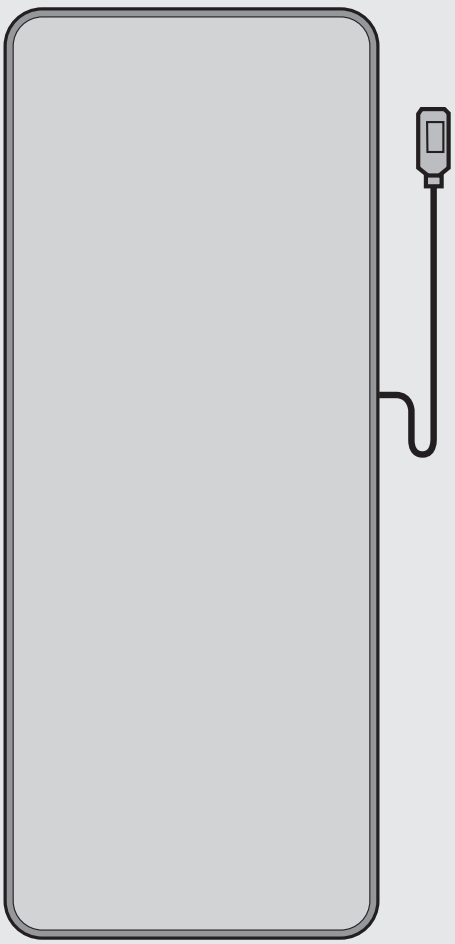

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

この製品は日本国内でのみご使用になれます。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country.

# 安全上のご注意

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、よくお読みの上、必ずお守り下さい。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。 |
| ⚠注意 | この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。 |

図記号の例

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いて下さい)が描かれています。

## ⚠警　告

### 低温ヤケドや脱水症状を起こす恐れがあります。

比較的低い温度（40～60℃）でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると赤い斑点や、水ぶくれができることがあります。これれが低温ヤケドです。

### 次の方は、特に注意して下さい。

幼児・皮膚の弱い方。自分で温度調節のできない方。お子様・お年寄り、ご病人、眠気をさそう（睡眠薬・かぜ薬）を服用された方。深酒・疲労が激しい方。

**■HI（強）目盛で長時間使用しない。**
**■フトン代わりの就寝暖房に使用しない。（同じ場所を温めない）**

万一、低温ヤケドをされた時は、直ちに医師・専門医の診断を受けて下さい。

交流100V以外では使用しないで下さい。
確実に奥まで差し込んで下さい。

異常発熱して、火災の原因になります。

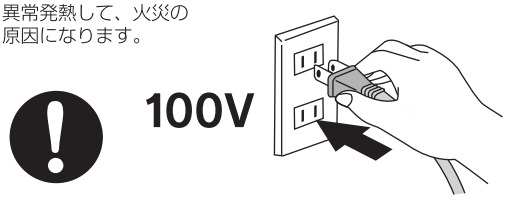


丸めたり、身体に巻き付けて運転（通電）使用しないで下さい。

低温ヤケドや脱水症状の恐れがあります。

修理技術者以外は、絶対に分解したり、改造したりしないで下さい。

発火したり、異常動作で、ケガをする恐れがあります。

電源コードを傷つけたり、破損したり加工したり無理に曲げたり、引張ったり、たばねたりしない

また、重いものをコードの上に乗せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

傷んだ時は使用しない

## ⚠ 警　告

幼児がコネクターをなめたり、ペットが電源コード等を噛まないよう周りの人が注意して下さい。

感電やショートする恐れがあります。

心臓病など身体を温めることが健康上好ましくない方は使用しないで下さい。

医師・専門医にご相談下さい。

就寝暖房として使用しないで下さい。
お子様・お年寄り操作の分からない方の単独で使用しないで下さい。

低温ヤケド恐れがあります。

洗濯後、完全に乾かないままコンセントにプラグを差し込まないで下さい。
乾燥機は絶対に使用しないで下さい。

感電やショートする恐れがあります。

## ⚠ 注　意

長期外出時や使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
電源プラグを抜く時は必ず先端のプラグを持ち、引き抜いて下さい。

プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による漏電火災や感電・ショートの原因になります。

コントローラーやコネクタに水やお茶をこぼさないで下さい。
※コントローラーは水洗いできません

万一こぼれた時は、直ちに使用を中止して下さい。

ペットの暖房や折りたたんで座布団代わりなど他の目的に使用しないで下さい。

マットやコードを傷め、発火する恐れがあります。

アイロン台として使用しないで下さい。

アイロンの熱でマットを傷め、発火する恐れがあります。

ソファーやタンスなど重たい物を上に置かないで下さい。
画びょうやズレ留め針を刺さないで下さい。

マット（発熱部）を傷め、感電や発火する恐れがあります。

ベンジン・灯油・スプレー缶・カセットガスボンベなどマット上や近くに置かないで下さい。

爆発、発火する恐れがあります。

次の場所では使用しないで下さい。

・ガスレンジ等の炎のちかく
・引火性ガスのある場所
・雨や水がかかる場所

防虫剤（ナフタリンなど）を使用しないで下さい。

コントローラー部を傷め、過熱する恐れがあります。

# 各部のなまえ

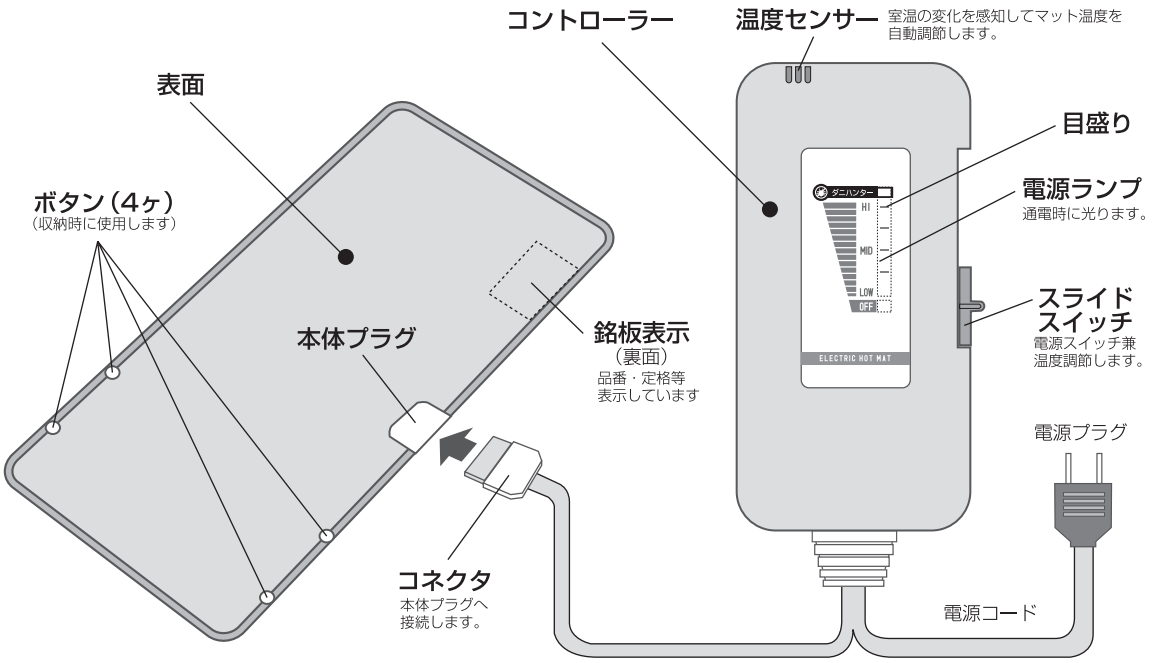


# ご使用になる前に

## 1 平らな場所にマットを広げます。

●床やソファ等の平らな場所に広げて下さい。
●机や椅子などを乗せないで下さい
●他の暖房機（電気カーペット/電気ひざ掛け/こたつ）と併用しないで下さい。
※マットの発熱体を傷めます。

**1日に1回は必ずマットを広げ直してください。**

シワになったまま使用すると、低温ヤケドの原因になります。

## 2 コントローラーを接続します。

コネクタの凸部と本体プラグの凹部に合わせて確実に根元まで差し込んでください。

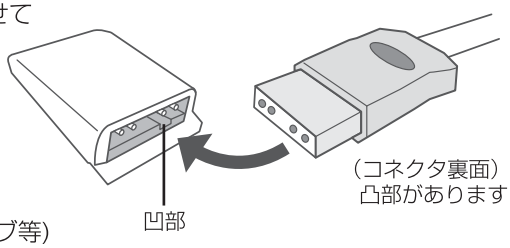


## 3 コントローラーは必ずマット外に置く。

●マットの上や、他の暖房器具(電気ストーブ等)から離して置いて下さい。
※温度センサーが正常にはたらきません。

# 正しい使い方

初めて使用するときや、シーズンの使い始め、洗濯した後は、湿気を含んでいて温度が低く感じることがあります。
ご使用になる前に温度調節目盛り「HI」で30分～1時間予熱運転をして下さい。

## 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。

●家庭用100Vのコンセントに根元まで差し込んで下さい。
●タコ足配線などは使用せず、単独で差し込んで下さい。

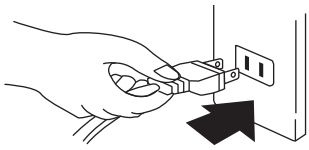

## 2 スライドスイッチを入れて、温度を調節します。

●**はじめは「HI」にして30分～1時間予熱運転**することをおすすめします。温まったら「MID」などにします。

●目盛りと、体に感じる暖かさは人によって異なります。
（室温や環境、体質など）
ぬるく感じる時は、ふつうのひざ掛けなどかけると保温効果が高まります。

※室温が高い時に「LOW」にすると、通電しないことがありますが故障ではありません。

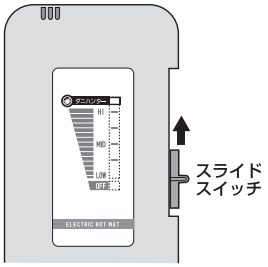


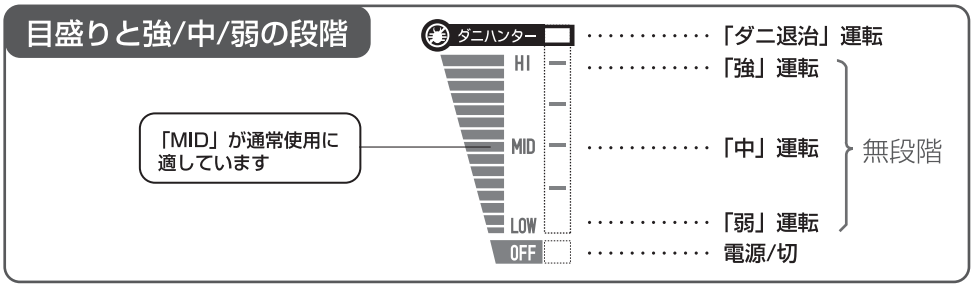


●通常「MID」が使用に適した目盛りの目安です。

## ! こんなときは？

●汗をかく・ノドが渇く・使用後にだるい、というときは温度設定が高すぎます。
目盛りを「LOW」の方へさげて使用下さい。

## 3 電源を切ります。

●使用後は、目盛りを「OFF」に合わせて電源を切ります。

# 正しい使い方

## ダニハンター（ダニ退治）方法

**1** コントローラーをつけたまま、小さく丸めてボタンをとめる。

**2** マット本体をポリ袋等でおおい、敷きふとん等で包む。

●ダニが逃げるのを防ぐため、ご家庭のポリ（ゴミ）袋などを使用して下さい。
●コントローラーは、必ず敷きふとん等から外に出して下さい。

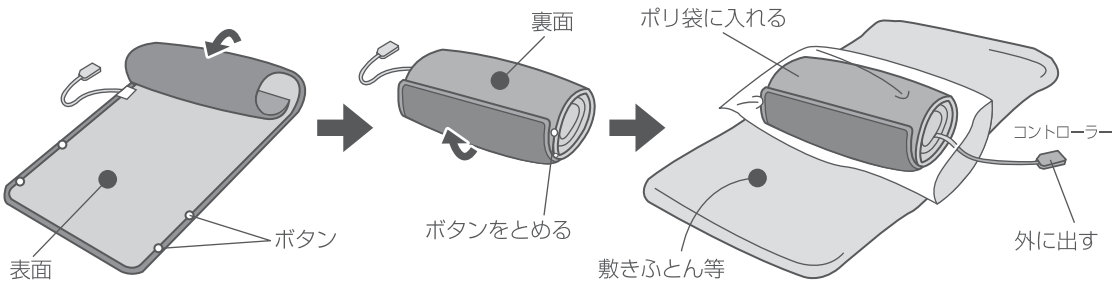


**3** 目盛りを「ダニハンター」にして3時間通電します。

●コントローラーは、必ず敷きふとん等から外に出して下さい。

**4** 通電終了後、電気掃除機でよく吸い取ります。

●冷めるまで少し待ち、ポリ袋から出して（使用したポリ袋は捨てて下さい）
できるだけ吸引力の強い電気掃除機でダニをしっかり吸い取って下さい。

●マットを風通しのよい場所でさおに干すなど自然乾燥して下さい。

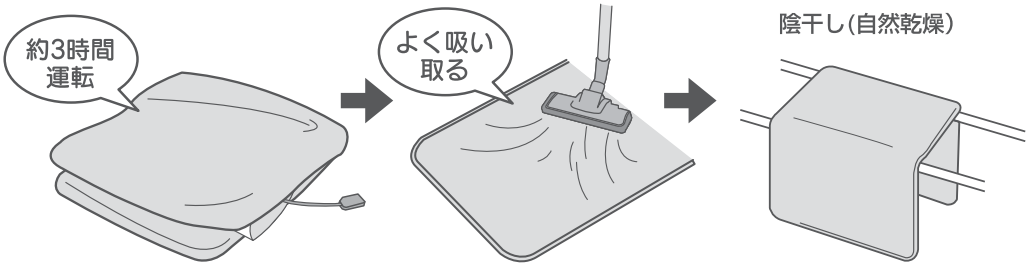


**注 意** ※絶対に乾燥機（洗濯乾燥機含む）を使用しないで下さい。

# お手入れのしかた

## シーズン終了時や汚れのひどい時は、必ず下記の手順で洗濯して下さい。

### ■ 洗濯前の準備

●マット本体からコントローラーを取りはずして下さい。
※コントローラーは洗えません。
●30℃以下の水を用意し、洗濯用の中性洗剤を溶かします。
※入浴剤や漂白剤の入ったお湯、洗濯機は使用しないで下さい。

■ 下記の表示を必ずお守り下さい。

30℃以下の水で中性洗剤を使用して、弱い手洗いにして下さい。 / 塩素系漂白剤による漂白はできません。 / アイロン掛けはできません。 / ドライクリーニングはできません。 / しぼってはいけません。 / 陰干しをして下さい。

**手洗いのみ**
洗濯機の使用禁止
**本体マットのみ**
※コントローラーは洗えません。

### 洗い

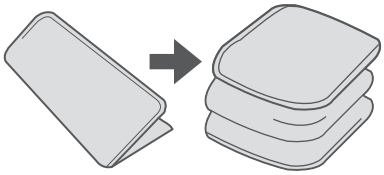


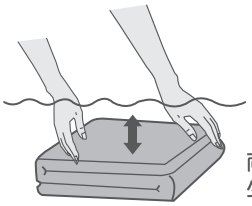

●たらいの中で押し洗いをします。
●汚れがひどい場合は2度洗いします。
●浴槽を使うと便利です。

両手でたらい底に押しつけてはゆるめ、少し持ち上げては、また押しつけます。

### すすぎ

●洗剤が残らないように、よくすすぎます。
●静電気防止のため、柔軟仕上げ剤を使用して下さい。
●本体プラグを、もう一度きれいな水でよく洗って下さい。

### 脱水

●浴槽のふち等に掛けて水を切ります。
※ねじり絞りはしないで下さい。

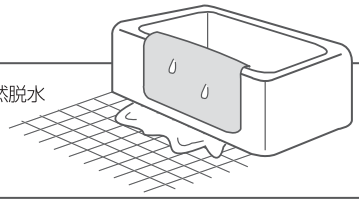


### 乾燥

●水がたれてこなくなったら、日当たりの良い場所でさおを2本並べて吊り下げ、自然乾燥（陰干し）させます。
長時間、日当たりの良い場所に置きますと、変色の原因になります。

●乾いたらすぐに取り入れて下さい。
※電機乾燥機などの使用は絶対にやめて下さい。

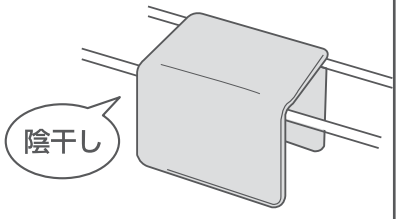


### 確認

●マット本体に「擦りきれ」「ほつれ」「断線」がないか確認をして下さい。
異常が見つかったら使用をせず、弊社サービス部に相談して下さい。

●本体プラグに水滴が残ってないか確認して下さい。
残っている場合は、きれいに拭き取って下さい。

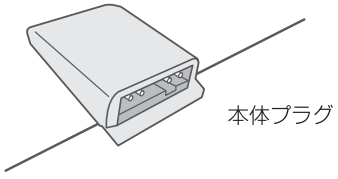

# 保管のしかた

## 毎日の収納

● マット本体を小さく丸めて、ボタンで留めて
ふとんの一番上などに置いて収納して下さい。
● コントローラーはマットの上に置いて下さい。
落としたり強い衝撃を与えないで下さい。

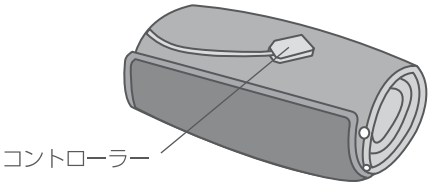


## シーズン終了時

● マットを折りたたみ、お買い上げ時の箱に入れて
湿気の少ない場所に保管して下さい。

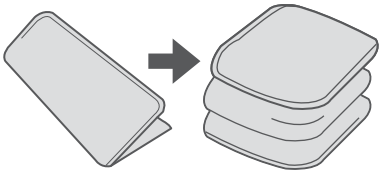

| ⚠注意 | 防虫剤は使用しないで下さい。マット生地は化繊を使用していますので防虫の心配はありません。ナフタリン等はコントローラーを傷め、故障の原因になります。 |
|---|---|

## 知っておいていただきたいこと

●マットに座ると、わずかながら衣服に毛がつくことがあります。
毛足先端をカットしたカーペットなどにみられる現象です。表生地から抜けているものではありません。掃除機などで吸い取るとしだいに少なくなります。

●毛足を引っぱったり、つまんだりしないで下さい。毛が抜けることがあります。

●新しい畳の上でお使いになると、ホットマットのしたの畳が変色することがあります。
これは青畳が直射日光で変色するのと同じ現象です。
気になる方は、畳の上では使用しないで下さい。

●本体裏面にすべり止め加工をしています。
ワックスがかかったフローリング・塩ビ製の床材などに含まれる溶剤・塗料の影響により、ベトついたり、跡が残る場合があります。使い始めて一週間位経過したら床面の状態を確認して下さい。

### ダニについて

●ダニの繁殖には、一般的に以下4つの条件がそろうことで繁殖するといわれています。
1. 温度が25℃～33℃　2. 湿度が60%～90%
3. エサがあること(フケ・アカ・食べ物のくず等)　4. ダニが潜り込める場所があること

適度なダニ退治運転、定期的なお手入れを行い、清潔にして下さい。

# 安全点検

## 下記のようなことがあった場合は、使用を中止して弊社サービス部にご相談下さい。

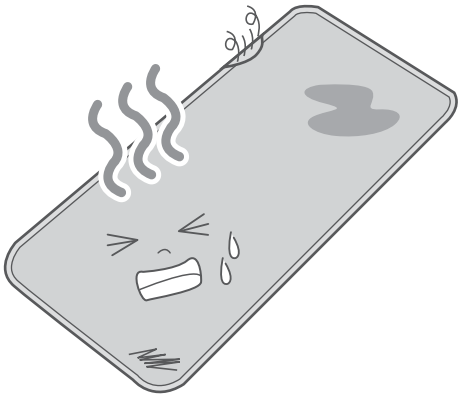

●コードを動かすと電源ランプがついたり消えたりする。
●電源プラグやコードが変色・変形している。
●コントローラーやコネクタ、本体プラグが破損・変形している。接続ピンが折れている。
●マット表面が破れて、発熱体がむき出しになっている。
●発熱体が重なったり、ループができている。
（表面が波をうち、手で触るとわかります）
●マット表皮に「ほつれ」がある。
●コントローラーが異常に熱い。
●「LOW」にしてもマットが異常に熱い。
●マットの表面が熱により部分的に変色している。

## 点検メモ

年　　月　　日

# 故障かな？と思ったら

使用方法を間違えたり誤ると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。
お買い上げの販売店または、当社にご相談になる前に、下記の表でチェックしてください。

| 症　状 | 原　因 | 処置・確認 |
|---|---|---|
| 運転しない<br>（電源ランプが点灯しない） | 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ | 電源プラグを奥まで差し込んでください。<br>それでも動作しない場合は、弊社サービス部までご相談下さい。 |
| 暖かくならない | コネクタと本体プラグは確実に接続されていますか？ | 根元まで確実に接続して下さい。 |
| 温度が低い | ●目盛りが「LOW」になっていませんか？ | 目盛りを「HI」にして運転してみてください。 |
| | ●コントローラーがマットの中に入っていませんか？ | ☞ 3ページを参照 |
| | ●コントローラーの近くにストーブなどの他の暖房機器はありませんか？ | ☞ 3ページを参照 |
| | ●ご使用前の予熱通電をしましたか？ | ☞ 4ページを参照 |
| | ●初めて使用時やシーズン始めではありませんか？ | ☞ 4ページを参照 |

# 仕　様

| | |
|---|---|
| 型　　番 | AMM-100 |
| 電　　源 | 交流100V　50/60Hz共用 |
| 消 費 電 力 | 80W |
| 製 品 寸 法 | (約)1800×700(mm) |
| 本 体 重 量 | (約)1.8kg（コントローラー含む） |
| 電源側コード | (約)1.9m |
| 本体側コード | (約)1.4m |

| | |
|---|---|
| マット表皮生地 | ポリエステル100% |
| 発　熱　体 | 耐熱塩化ビニル被服ヒーター |

| 目盛り | LOW | MID | HI |
|---|---|---|---|
| 表面温度 | 約20℃ | 約33℃ | 約46℃ |
| 標準消費電力量（1時間あたり） | 約5wh | 約27wh | 約50wh |
| 電気料金（1時間あたり） | 約0.1円 | 約0.6円 | 約1.1円 |

●表面温度は、日本電気工業会で取り決めた温度試験法により温度を比使用状態での測定値です。
　実際に使用される時の表面温度は、室温・使用状態により多少異なります。
●消費電力量および電気代は、日本工業会で取り決めた条件で測定した数値です。
　電気料金の目安は1kwh22円で算出しております。
※電気料金は、各電力会社およびご家庭の電気使用量、器具の条件などにより異なります。

日本製

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

# アフターサービスについて

## 1.保証書

この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書はお買上げの販売店で「販売店名・お買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

## 2.修理を依頼される時

＊保証期間はお買い上げ日より1年間です。
保証期間中に修理を依頼される時は、製品（ホットマット本体とコントローラーを必ず一緒にして）に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参ください。
保証書の記載内容により無料修理致します。
＊保証期間が過ぎている時はお買上げの販売店にご相談ください。
※保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

## 3.補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 4.アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店か弊社にお問い合せください。

# 修理・ご相談・お問い合せ先

| ご連絡していただきたい内容 | | |
|---|---|---|
| ●品名 | ●品番 | |
| ●お買上げ日 | ●故障の状況 | できるだけ具体的に |

※携帯電話・PHSからもご利用できます。

製品のお問い合せ
アフターサービス等

フリーコール 0120-350352

営業時間：（平日）月曜日～金曜日（午前10:00～11:30 / 午後1:00～5:00）
※祝祭日を除く

# 廃棄について

廃棄処分をされる場合は、お住まいの各自治体の定めた
指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないで下さい。

# 保証書

持込修理

| | | |
|---|---|---|
| 品名 パーソナル ホットマット | お客様 | ご住所 〒□□□−□□□□ |
| 品番 **AMM-100** | | フリガナ |
| 保証期間 期間（お買い上げの日から） 1年間 | | お名前 様 |
| ※お買い上げ日 | | お電話 （ ） |
| 年 月 日 | | |

＊販売店

店名

住所

電話

※記載漏れがある場合は保証しかねますので、ご注意下さい。

株式会社アピックスインターナショナル
〒482-0015 愛知県岩倉市川井町薬師堂77番地
TEL/0587-38-5320(代) FAX/0587-38-5323

**※製品本体以外は保証しかねます。**

本書はお買上げの日から下記期間中に故障が発生した場合には本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合は、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。無料修理させて頂きます。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
   (1) 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
   (2) お買い上げ後の落下や運送上の故障および損傷。
   (3) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他の天災地変による故障および損傷。
   (4) 本書のご提示がない場合。
   (5) 本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合。あるいは字句を書き替えられた場合。
   (6) 車両や船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
   (7) 一般家庭以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
   (8) ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。
   (9) 消耗部品の交換。
3. 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
4. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談下さい。
5. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、お問い合せサービスセンターへご相談下さい。
6. 本書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店またはお問い合せサービスセンターまでお問い合せください。

**修理メモ**

| 年 月 日 | サービス(修理)内容 | 担当者 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |